

DIE UNTERKONSTRUKTION


UK-FIX

MONTAGEANLEITUNG




1

- Dachabdichtung gem. Flachdachrichtlinie
- Überprüfen der Dachabdichtung und Anschlüsse
- Auslegen eines 300g Vlies (bei Folienabdichtung)

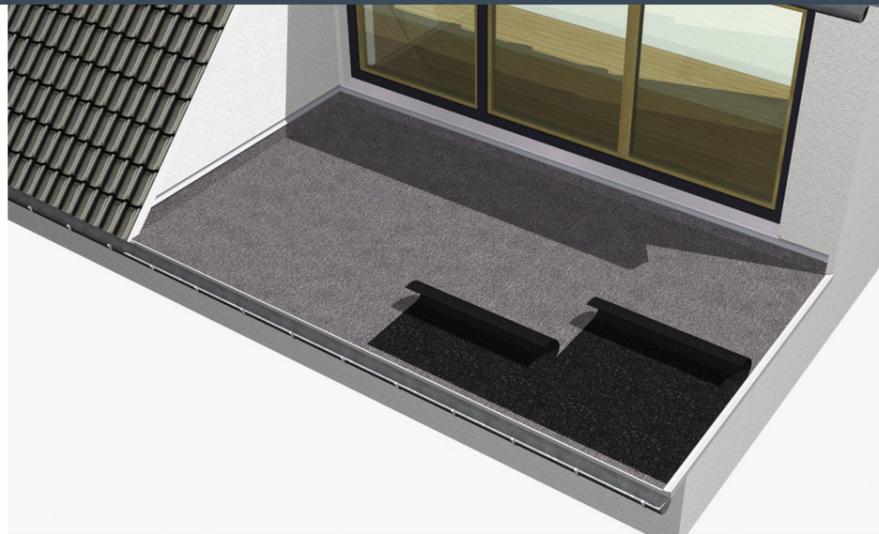


4

- vom Randprofil die Tragprofile Achse für Achse aufstellen
- Abstände der Tragprofile nach Verlegeplan
- Ausrichten der Höhenlagen nach Untergrundsituation

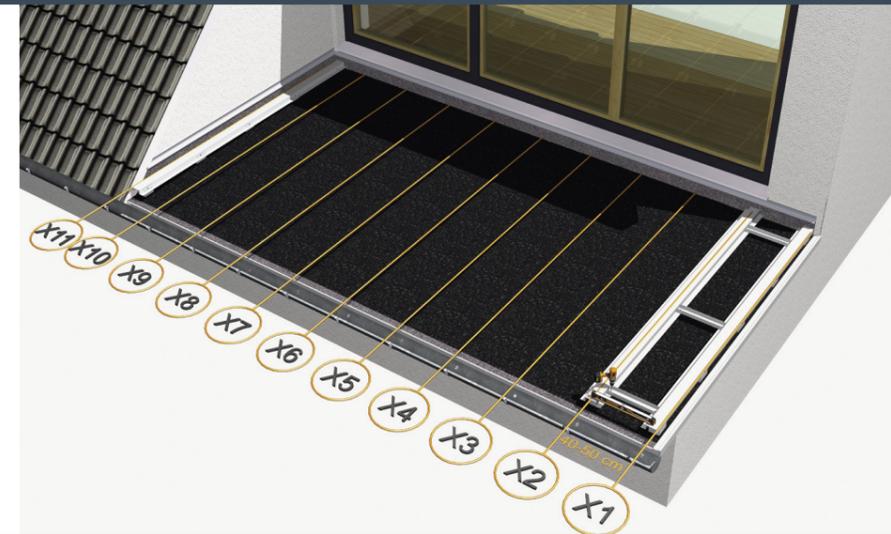

2

- Festlegen der Verlegerichtung (Achsen)
- Ermitteln der Höhendistanz (Gefälle gem. Flachdachrichtlinien)
- Distanzprofile gem. Untergrundsituation anfertigen
- Einsetzen der Lamellenstopfen in Distanzprofil

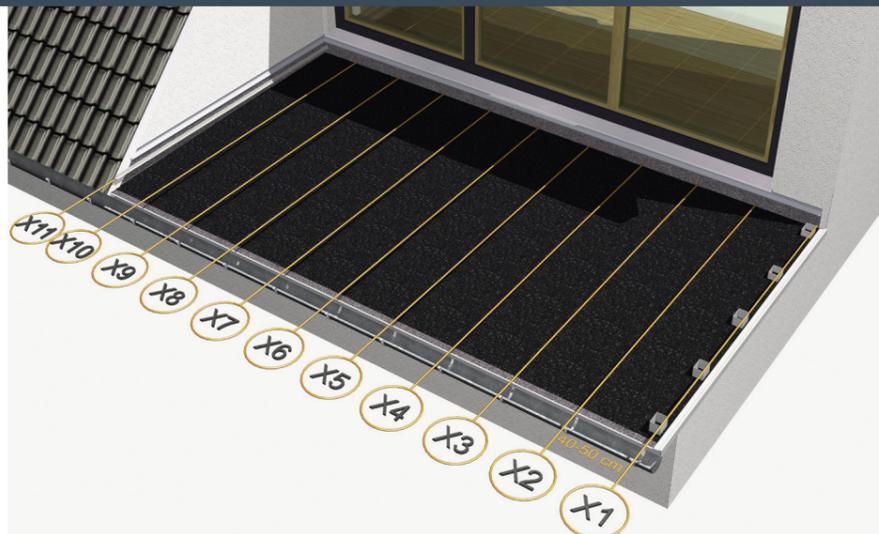


5

- Montieren der Abstandshalter unter Berücksichtigung der zu verbauenden Oberflächenbelege
- eventuell Einkürzen und Anpassen
- Abstandshalter befestigen mit SAPHIR Bohrschraube SW8 5,5 x19 mm, Edelstahl



3

- Aufstellen der Distanzprofile auf einer Achse
- Aufsetzen des Randprofils
- Verschrauben des Randprofils mit Distanzprofil mit SAPHIR Bohrschraube SW8 5,5 x19 mm, Edelstahl

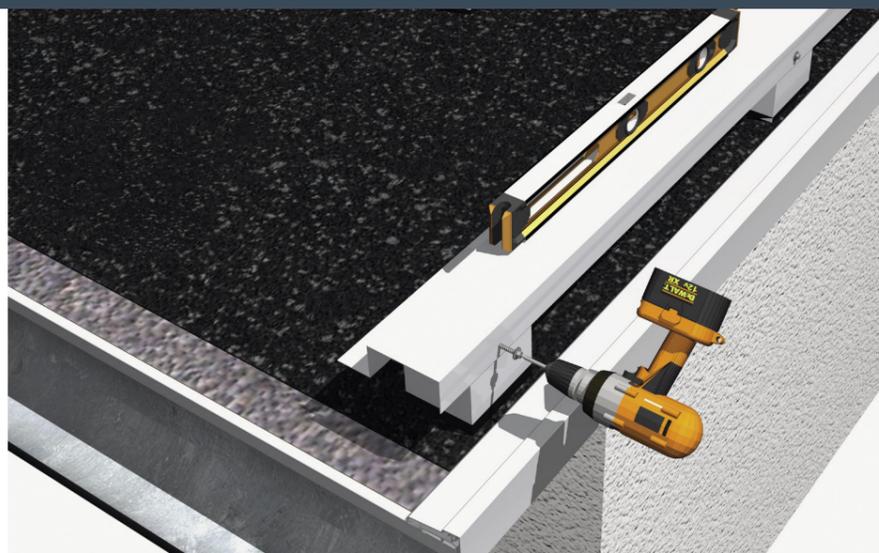


6

- Fertigstellung der UK-FIX-Unterkonstruktion mit allen Grundprofilen
- Abstandshalter Standardabstand <1,50 m im Versatz




7

- Montage der Lüftungsbleche (Optional)
- Montage der Randwinkel (Optional)
- Befestigungen mit Blind-Nieten

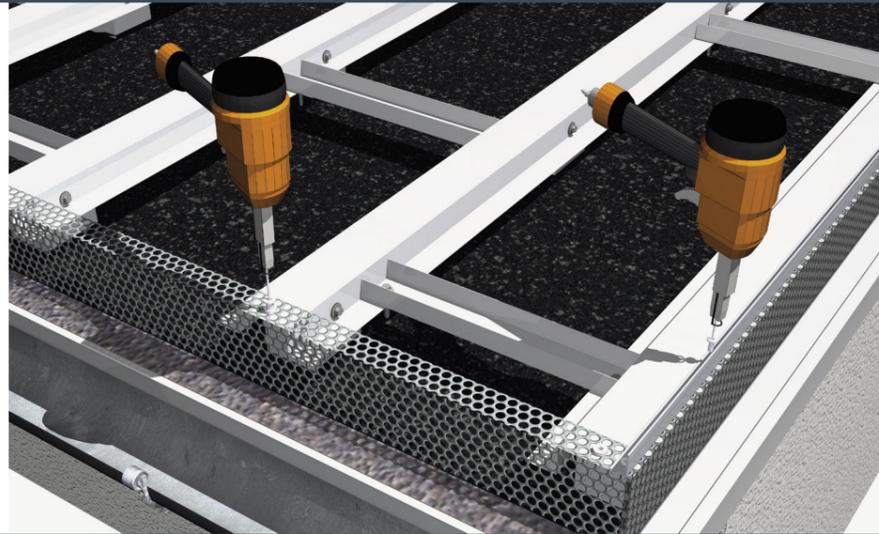


10

Sofort begehbar nach Fertigstellung

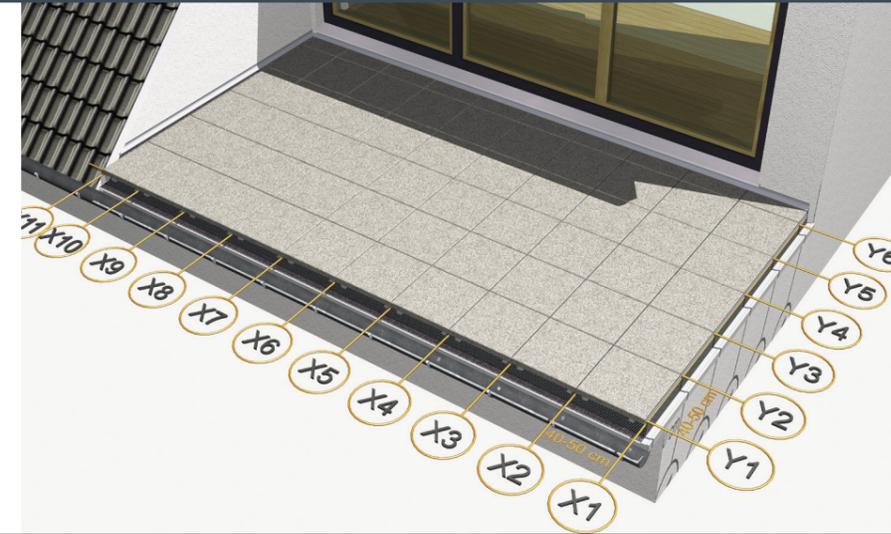

8

- Auflagerstreifen (PE-Schaumband, einseitig selbstklebend) auf Trägerprofil vollflächig aufkleben

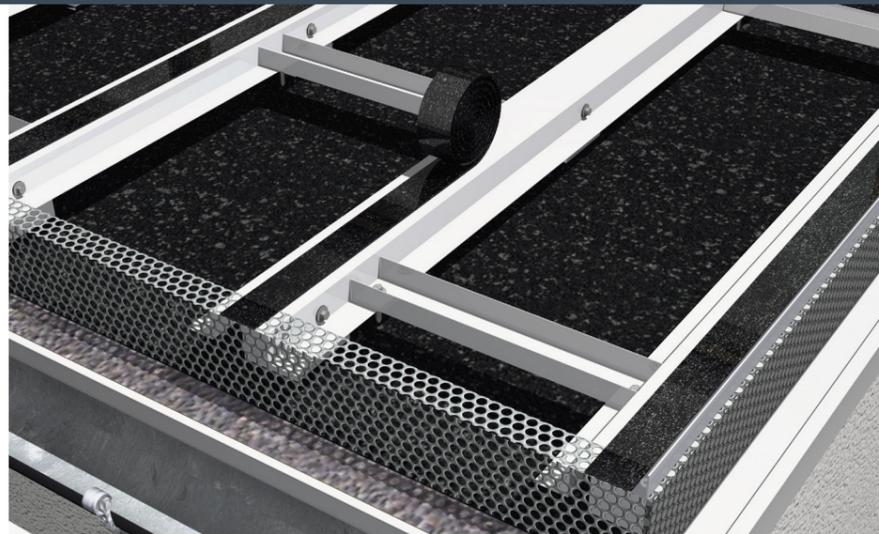

9

- rückseitiges Reinigen der Platten/ Oberflächenbelege
- Auflegen des Belagmaterials mit Fugenabstand



DIE UNTERKONSTRUKTION UK-FIX